


## INFORMACIÓN DE UTILIDAD

### Toma de Medidas

Tomar medidas realizando los descuentos indicados en los croquis, excepto en platos a ras de suelo que se indicarán las medidas totales, fábrica realizará los descuentos oportunos para cubrir la junta de plato y pavimento.

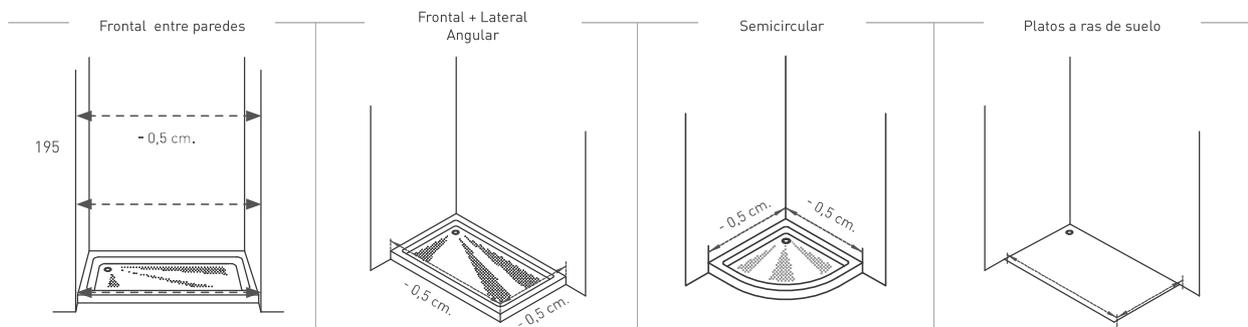


Indicar siempre posición grifería, sentido de apertura, así como impedimentos que puedan dificultar la instalación, apertura, deslizamiento, etc. En semicirculares indicar siempre radio de plato o enviar plantilla.

En platos a ras de suelo facilitar la medida total sin descuento, indicando en el pedido **“plato a ras de suelo”**.

En mamparas plegables y con apertura interior, observar siempre que la grifería o duchón no sea un impedimento para el plegado o apertura interior de las puertas.

### ¿Como calcular el radio de un Plato semicircular?

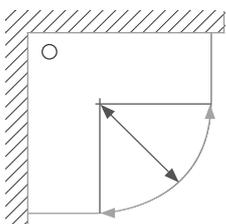

Tipos de Radio en Platos Semicirculares			
Medida Plato	Radio	Radio	Radio
75x75	390	500	550
80x80		500	550
90x90		500	550
72x90	390		
72x140	390		

Verifique siempre el Radio aunque conozca las medidas del plato. Pueden haber distintos radios para un mismo tamaño de plato. Para calcular el radio, tiramos dos líneas rectas donde empieza la curva del plato, y donde se cruzan, tomamos la distancia desde ese punto hasta el vértice curvo del mismo y acompañamos hacia los lados de forma circular (como si se tratara de un compás) para comprobar que la medida tomada coincide con la curvatura del plato.

### Consejos de limpieza



Para la limpieza de la mampara, se debe utilizar agua y jabón neutro, no utilice nunca productos abrasivos que contenga, lejías, ácidos, amoníaco etc... En la limpieza de los cristales puede ayudarse de una raqueta limpia cristales. Aconsejamos ventilar la sala de baño después de cada uso para facilitar la evaporación de las gotas de agua que se adhieren al cristal, que al secarse dejan marcas de agua o cal especialmente si el agua es muy dura. La humedad contenida en la sala de baño puede provocar también la aparición de bacterias o moho.

### Como evitar taladrar conductos de agua, luz o gas

El cliente final debe facilitar al instalador planos de situación de conductos de agua, luz y gas del cuarto de baño, en caso contrario, tanto el instalador como el fabricante quedan eximidos de toda responsabilidad ante el eventual suceso de taladrar algún conducto durante el proceso de instalación de la mampara.

En el momento de la venta, el distribuidor debe informar al cliente final de esta necesidad del instalador, a fin de evitar los posibles efectos nocivos de la desinformación.

El modelo Versailles evita estos eventuales sucesos, al no precisar taladros para su instalación

